


3. 設定項目

PC定規の動作(表示色、線の印刷幅、文字の大きさなど)は設定画面にて行います。
設定画面はメニューバーの『設定...(S)』で表示されます。

(1) グループ名と縮尺

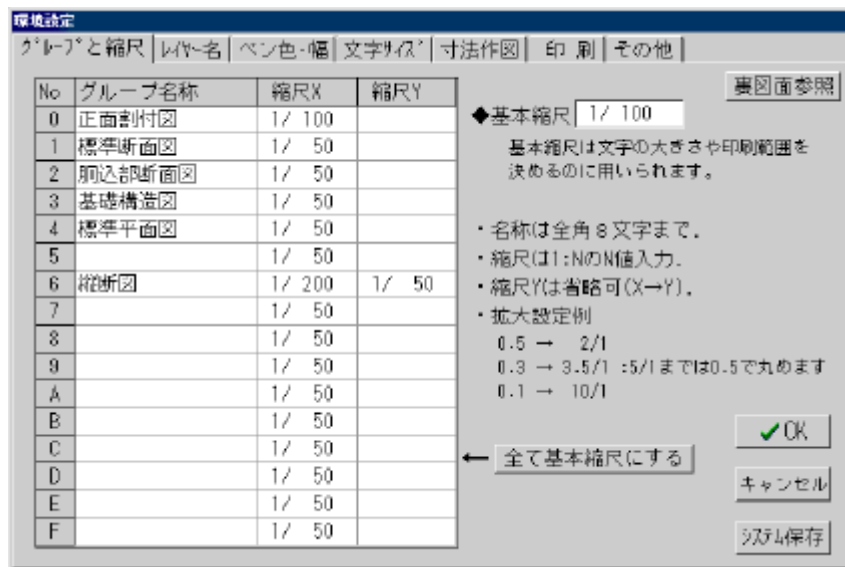

グループ名と縮尺を設定します。

【グループ名称】は必ずしも設定する必要はありません。(未入力でも良い。)

【縮尺X】は横方向の縮尺です。

【縮尺Y】は縦方向の縮尺です。縮尺Xと同じ場合は空白となります。

- ・「基本縮尺」は図面全体の文字の大きさや印刷範囲を決めるのに用いられます。
メインの図と同じ縮尺を入力してください。
(途中で基本縮尺を変更されると図面の大きさがかわってしまうので、入力後は変更しないでください。)

- ・「裏図面参照」をクリックすると、裏面に開いた図面のグループ設定をこちらに複写します。

(裏面・PC定規ではコマンドアイコン .ウィンドウ切替)をクリックすることによって、表画面、裏画面の2画面で図面を同時に編集することが出来ます。
ここでいう裏面とは、ウィンドウ切替によって同時に開いたもう一つの図面のことを指します。)

- ・「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。
書き込みペンの登録、寸法線のペン色・文字サイズや他の設定も連動して保存されます。