


9. その他

◆エクセルからの貼り付け 編集：貼り付け

エクセルで作成し複写したものを貼り付ける

- (1) エクセルで作成したデータの複写する箇所を選択し、複写（コピー）コマンドをクリックする。（詳しくはエクセルのマニュアルをご覧ください）
 - (2) PC定規のメニューバー『編集（E）』から「貼り付け」をクリックする。
 - (3) 範囲が赤枠で表示されるので、複写先の位置をクリックする。
- 《注意》グラフは複写されません。また、セル枠すべてが枠線として表示され、セル結合も反映されません。

◆Auto-CADデータ読み込み時の文字サイズ指定 Free

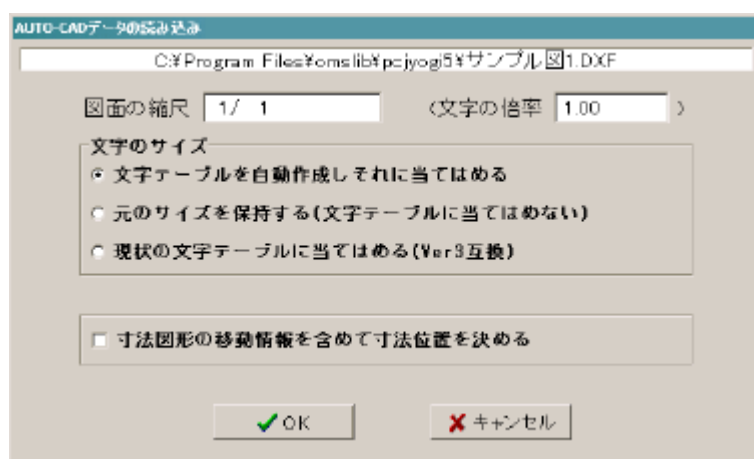

読み込むファイルにDXF形式のファイルを指定すると、上の画面が表示されます。

○ コマンドの説明 ○

〔図面の縮尺〕 読み込む元図面（DXF形式ファイル）が描かれている縮尺を入力する。

（縮尺が判らない場合は一度適当な縮尺で開き、図面より縮尺を読みとって再度開き直す様にして下さい。）

〔文字の倍率〕 文字のみに適応する倍率。（文字サイズの調整に便利。旧サイズは1.00に相当します。）

〔文字のサイズ〕

1. 「文字テーブルを自動作成しそれに当てはめる」 通常はこちらを選択。（読み込んだ図面で使用されている文字サイズに近い、文字テーブル（文字サイズ）を自動的に作成します。）
2. 「元のサイズを保持する」 PC定規で編集をせず、参照・印刷のみの場合に選択。
3. 「現状の文字テーブルに当てはめる」 現在自分が設定している『環境設定』の「文字テーブル（サイズ）」をそのまま使用したい場合に選択。（1より再現性は低くなります。）

〔寸法図形の移動情報～〕 通常はチェック無し。（DXFのバージョンによっては図面を開いた時に、寸法が別の場所に表示される場合があります。そんな時にチェックを入れて再度開き直してみてください。）

《注意》3. 「現状の文字テーブルに当てはめる」を選択した場合、メニュー『設定（S）』の「文字サイズ」（『3. 設定項目』「文字の大きさと表示色」の項（P50）参照）で文字サイズが昇順（上から小さい順に並べる）になっていないとうまく再現されないことがあります。