

8. 図面の呼出／保存

(1) 図面の呼出

開く

操作：メニューバー[ファイル]→[開く]



呼出せるファイルの種類は（ PCJ, PCZ, JWC, JWK, DXF, TXT, CSV ）の7種です。


※ JW_CADの図形データ(「～.JWK」)もここから呼び出します。

図形データ(「～.JWK」)を選択後、「開く」をクリックし、「フォルダ内の全ての部品を読み込みますか」と尋ねられるので「はい」をクリックすると、同じフォルダ内の図形データが一括表示されます。

(尚、弊社では図形データやシンボル等は一切取り扱っておりません)

見て開く

操作：メニューバー[ファイル]→[見て開く]

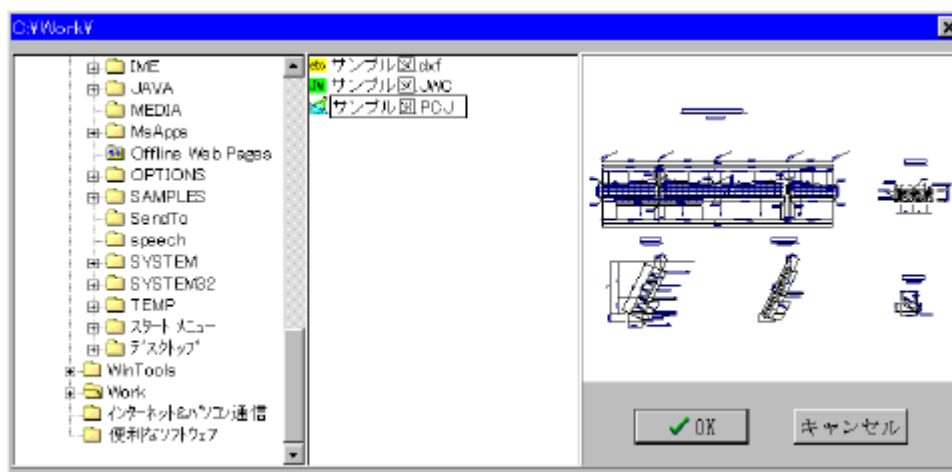

保存内容を確認して開くことが出来るので便利です。


②図面の保存

名前を付けて保存

操作：メニューバー[ファイル]→[名前を付けて保存]



保存できるファイルの種類は下記の4種です。

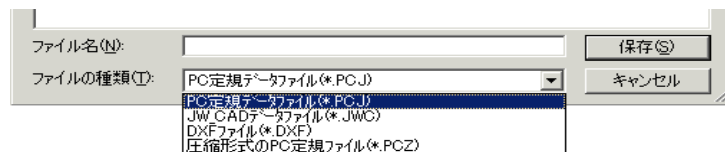

※CAD間の図面データ交換用中間ファイルであるDXF（「～.dxf」）に保存する場合はここで「DXFファイル」を選択して、「保存」ボタンをクリック下さい。

データファイルの形式

ファイル形式	読込	保存	備 考
P C J	○	○	P C 定規の基本形式、テキスト形式
P C Z	○	○	P C 定規の圧縮形式（基本形式の約1/6のサイズになる）
J W C	○	○	JW_CADの形式
J W K	○	×	JW_CADの部品図、フォルダ内全てを一括で読込む
D X F	○	○	直線、文字、円、円弧のみ対応 （但しフリーウェアモードでは読込み時の文字サイズ指定に制限あり）
C S V	○	×	格子線を付加して読込む
T X T	○	×	

※OpenDWGより入手できるDCONVERT.zip(内にあるDConvertCon.exe)をPCjogi5.exeと同じフォルダーに置けば、拡張子「～.dwg」も直接読み込むことができます。

（詳細は当社HP（<http://homepage1.nifty.com/oms/pcjyogi.html>）をご覧ください）

※ #inti.psj

ファイル<#inti.psj>は設定情報を記憶するファイルで、P C 定規の起動時及び新規作成時などの初期化時に読み込まれます。

このファイルは通常の図面ファイルと同様のフォーマットのものですので、初期状態の変更は、その状態に設定し「ファイル」・「名前を付けて保存」でこのファイルに書き込むことで行えます。（普通は設定画面のシステム保存で行えば良いです）